

P3 WAVE GPS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το P3 WAVE GPS
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την χρήση του σκάφους.



Βήμα 1

Φόρτιση μπαταρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΠΟΤΕ μέσα σε χώρους με εύφλεκτα υλικά όπως κατοικίες, αποθήκες κτλ!!!! Επίσης ΔΕΝ φορτίζουμε μπαταρία η οποία έχει ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΑΣΗ από 13 Volt ανά στοιχείο διότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς!!!

Η φόρτιση της μπαταρίας του σκάφους είναι τεχνολογίας LiPo και η φόρτιση της γίνεται μόνο με τον φορτιστή που έχει παραδοθεί στον χειριστή με την αγορά του σκάφους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΦΟΡΤΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Πριν από την χρήση του σκάφους θα πρέπει να γίνει η φόρτιση της μπαταρίας του. Για την φόρτιση της μπαταρίας που σας έχει παραδοθεί κατά την αγορά του P3 WAVE ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.

Με φορτιστή IMAX B6 (εικόνα 1α) Συνδέουμε στον φορτιστή το μεγάλο κίτρινο βύσμα της μπαταρίας καθώς και το μικρό λευκό βύσμα όπως ακριβώς φαίνεται στην εικόνα 1

Συνδέουμε τον φορτιστή στην οικιακό δίκτυο (220V) ή στην μπαταρία του αυτοκινήτου αντίστοιχα (12V)

Επιλέγουμε LiPo Batt από το πρόγραμμα του φορτιστή και κατόπιν ορίζουμε την τάση στα 14.8V (4S) και την ένταση στα 2.5A κατόπιν πιέζουμε το πλήκτρο start για 3 δευτ.

Αφού μας εμφανίσει την ένδειξη "Confirm" πιέζουμε ξανά το πλήκτρο Start ώστε να αρχίσει η φόρτιση της μπαταρίας

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη του φορτιστή ή ένδειξη "FULL" και η τάση της μπαταρίας είναι 16.8V

Με φορτιστή iMars (εικόνα 1β) Συνδέουμε στον φορτιστή το μεγάλο κίτρινο βύσμα της μπαταρίας καθώς και το μικρό λευκό βύσμα όπως ακριβώς φαίνεται στην εικόνα 1β. Συνδέουμε τον φορτιστή στην οικιακό δίκτυο (220V). Επιλέγουμε LiPo πιέζοντας μία φορά το κουμπί CHARGE το οποίο βρίσκεται στην κάτω αριστερά θέση του φορτιστή και κατόπιν πιέζουμε ξανά το πλήκτρο CHARGE παρατεταμένα για 3 δευτ για να ξεκινήσει η φόρτιση. Κατά την διάρκεια της φόρτισης θα παρατηρήσουμε ότι τα πράσινα LED αναβοσβήνουν με κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά καθώς επίσης αναβοσβήνει και το πράσινο led το οποίο βρίσκεται κάτα από το κουμπί CHARGE. Όταν όλα τα πράσινα LED παραμείνουν μόνιμα αναμμένα τότε η φόρτιση της μπαταρίας έχει ολοκληρωθεί.

Με φορτιστή HTRC H4AC (εικόνα 1γ) Συνδέουμε στον φορτιστή το μικρό λευκό βύσμα όπως ακριβώς φαίνεται στην εικόνα 1γ. Επιλέγουμε LiPo πιέζοντας το κουμπί START το οποίο βρίσκεται επάνω στον φορτιστή και κατόπιν πιέζουμε ξανά το πλήκτρο START παρατεταμένα για 3 δευτ. Το πράσινο LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει καθ' όλη την διάρκεια της φόρτισης. Όταν το πράσινο LED παραμείνει μόνιμα αναμμένο τότε η φόρτιση της μπαταρίας έχει ολοκληρωθεί.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας ενεργοποιήστε την τηλ/νση του σκάφους ακολουθώντας την διαδικασία που αναγράφεται στο BHMA 2 και κατόπιν συνδέστε την μπαταρία στο σκάφος έτσι ώστε να ελέγχετε την σωστή φόρτιση της μπαταρίας και της τάσης της δύπλα από την ένδειξη ExtV στην οθόνη της τηλ/νσης. Στην περίπτωση που ο φορτιστής έχει φορτίσει πλήρως την μπαταρία αλλά η ένδειξη ExtV είναι χαμηλότερη από 16.5V MHN χρησιμοποιήστε το σκάφος και επικοινωνήστε με την AIGAIO RCB

Αν έχετε στην κατοχή σας διαφορετικό φορτιστή από τους παραπάνω τότε σε KAMIA περίπτωση μην επιχειρήστε να φορτίσετε την μπαταρία του σκάφους! Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με την AIGAIO RCB

Η διαδικασία της φόρτισης μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 10 ώρες, ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας.

Εάν για κάποιο λόγο η μπαταρία μείνει συνδεδεμένη για περισσότερο χρόνο από την ολοκλήρωση της φόρτισης δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο φορτιστής εμφανίσει στην οθόνη κάποιο μήνυμα εκτός από την τάση της μπαταρίας, αποσυνδέστε την μπαταρία και επικοινωνήστε μαζί μας.

Η μπαταρία θα πρέπει να την φορτίζουμε 2 – 3 ημέρες πριν από την χρήση του σκάφους.

Η μπαταρία δεν θα πρέπει να την αποθηκεύουμε ΠΟΤΕ με φόρτιση περισσότερο από 15.5V περισσότερο από ένα μήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η τάση της μπαταρίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φτάσει κάτω από τα 14,5V διότι υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί και κίνδυνος απώλειας του σκάφους!

Η ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ P3 WAVE EΙΝΑΙ 16.8V.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αν κατά την διαδικασία της φόρτισης παρατηρήσετε ότι η μπαταρία δεν φτάνει ακόμα και μετά από 10 ώρες τη τάση των 16.8V τότε σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία της και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί διότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας του σκάφους Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την φόρτιση της μπαταρίας με τον φορτιστή IMAX B6AC μπορείτε να δείτε στον κανάλι της Aigao RCB στο YouTube ή στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει την μπαταρία του σκάφους!



Εικόνα 1α



Εικόνα 1β



Suggestion (can effectively delay battery life):
LiPo battery <2000mAh choose 0.5/1.0A
LiPo battery >2000mAh choose 1.0/2A

Flashing green: Charging
Steady green: Finished charging

Εικόνα 1γ

Βήμα 2

Προετοιμασία του σκάφους πριν από την χρήση του

ΠΡΙΝ συνδέουμε την μπαταρία στο σκάφος ενεργοποιούμε την τηλ/νση Για να ενεργοποιήσουμε την τηλ/νση τοποθετούμε όλους τους διακόπτες στην επάνω θέση και τον αριστερό μοχλό στην κατώτατη θέση του και κατόπιν ενεργοποιούμε την τηλ/νση με το πλήκτρο power το οποίο βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία. Σε περίπτωση που κάποιος από τους διακόπτες δεν βρίσκεται στις προαναφερθέν θέσεις τότε στην οθόνη εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα όπως φαίνεται στη εικόνα 6 και η τηλ/νση ΔΕΝ ενεργοποιείται έως ότου τοποθετήσουμε τους διακόπτες και τον αριστερό μοχλό στις σωστές θέσεις. (εικ.2) Κατόπιν ενεργοποιούμε το σκάφος συνδέοντας την μπαταρία.

Αφού συνδέουμε την μπαταρία στο σκάφος θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλ/νσης της κατάσταση της μπαταρίας του σκάφους δίπλα από την ένδειξη ExtV. Αν το ExtV μειωθεί κάτω από τα 14.5V η τηλ/νση θα αρχίσει ηχητική ειδοποίηση και θα πρέπει να σταματήσουμε την χρήση του σκάφους

ΠΡΟΣΟΧΗ ο διακεκομένος ήχος από το εσωτερικό του σκάφους (μπιπ - μπιπ - μπιπ) ακούγεται μόνο όταν ο αριστερός μοχλός της τηλ/νσης δεν είναι στην κατώτατη θέση



Εικ 2



Εικ3



Εικ4



Εικ 5



Εικ 11



Εικ 6


Βήμα 3

Ενεργοποίηση συστήματος αυτόματης επιστροφής GPSF (fia)

Τοποθετούμε το P3 WAVE σε ανοιχτό χώρο (όχι κάτω από στέγαστρο, δέντρα κτλ) ενεργοποιούμε την τηλ/νση και κατόπιν συνδέουμε την μπαταρία στο σκάφος και περιμένουμε 20 με 60 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να ανάψει η μπλε λυχνία που βρίσκεται δίπλα από τον διακόπτη 1 του GPS όπως φαίνεται στην εικόνα 7. Ο χρόνος εντοπισμού σήματος του GPS είναι από 20 έως 60 δευτερόλεπτα και σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μετακινούμε το σκάφος. Όταν το GPS έρθει σε επαγκάρδιο με τον δορυφόρο η λυχνία LED ανάβει και τότε πιέζουμε παρατεταμένα τον διακόπτη για τρία (3) δευτερόλεπτα έτσι λυχνία αναβοσβήσει 3 φορές, έτσι το σύστημα GPS αποθηκεύει τις συντεταγμένες τις οποίες βρίσκεται και το σκάφος είναι έτοιμο για χρήση. Προσοχή: Κάθε φορά που αποσυνδέουμε και συνδέουμε εκ' νέου την μπαταρία του σκάφους θα πρέπει να ακολουθούμε την διαδικασία αποθήκευσης των συντεταγμένων που προσαναφέμασε.



Εικόνα 7

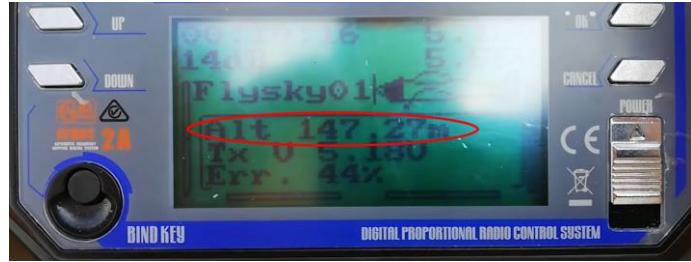

Εικ 9

Βήμα 4

Ενεργοποίηση του G BOX

Τοποθετούμε το σκάφος σε ανοιχτό χώρο (όχι κάτω από στέγαστρο, δέντρα κτλ) και θα παρατηρήσουμε ότι η λυχνία του G box αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο και στην οθόνη της τηλεκατεύθυνσης δίπλα από την ένδειξη Dst αναγράφεται το νούμερο 0. Κατόπιν αναμένουμε 5 – 40 δευτερόλεπτα και παρατηρούμε ότι το LED του G box αναβοσβήνει γρήγορα και δίπλα από την ένδειξη Dst αναγράφεται ένα τυχαίο νούμερο, για παράδειγμα 10m. (Εικόνα 9) κατόπιν πιέζουμε παρατεταμένα τον διακόπτη 2 για τρία (3) δευτερόλεπτα και παρατηρούμε ότι ή ένδειξη Alt ή Dist στην οθόνη της τηλ/νσης αλλάζει σε μηδέν

(0). Το Gbox είναι έτοιμο να μετρήσει την απόσταση του σκάφους από την ακτή. **Προσοχή το GBOX δεν μετράει την απόσταση του σκάφους από την τηλ/νοση αλλά την απόσταση του σκάφους από το σημείο που πατήσαμε το κουμπί του GBOX στην ακτή.**

Στην οθόνη απεικονίζονται οι εξής ενδείξεις.

Dist: Απόσταση σκάφους από την ακτή

ExtV: Τάση μπαταρίας σκάφους

Err: Ισχύς σήματος της τηλ/νοσης

Πιέζοντας το κουμπί DOWN που βρίσκεται αριστερά της οθόνης αλλάζουμε σελίδα και απεικονίζονται οι εξής ενδείξεις.

Spe: Ταχύτητα σκάφους

Head: Πορεία σκάφους

TxV: Τάση μπαταρίας τηλ/νοσης

Πιέζοντας το κουμπί UP που βρίσκεται αριστερά της οθόνης αλλάζουμε σελίδα και επιστρέφουμε στην αρχική.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του GBOX μπορείτε να βρείτε στην σελίδα μας <https://www.aigaiorcb.gr/>

Βήμα 5

Τοποθέτησης πετονιάς στον μηχανισμό απαγκίστρωσης

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να αγκιστρώσουμε την πετονιά μας στον μηχανισμό που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σκάφους. Εμείς προτείνουμε τον εξής, δημιουργούμε μια μικρή θηλιά διαμέτρου 1 εκατοστού επάνω στο βαρίδι της αρματωσίας μας και κατόπιν την περνάμε στον μηχανισμό απαγκίστρωσης τον οποίο ελέγχουμε με το διακόπτη ο οποίος βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της τηλ/νοσης (εικόνα 3).

Τοποθετούμε το σκάφος με προσοχή στο νερό προσέχοντας πάντα να μην χτυπηθεί το πηδάλιο, η προπέλα.

Μετακινούμε ελαφρά τον αριστερό μοχλό προς την επάνω θέση και το σκάφος μας ξεκινά να κινείται εμπρός.

Μετακινώντας τον δεξιό μοχλό της τηλ/νοσης δεξιά ή αριστερά το σκάφος στρίβει ανάλογα. (εικόνα.4)

ΠΡΟΣΟΧΗ. Σε καμία περίπτωση δεν σταματάμε την πορεία του σκάφους όταν έχουμε αγκιστρωμένη την πετονιά μας στον απαγκίστρωσή διότι θα μπερδεύτε με την προτέλα η το πηδάλιο του σκάφους.

Ελέγχουμε ΠΑΝΤΑ την τάση της μπαταρίας μας στην οθόνη της τηλ/νοσης η οποία αναγράφεται στο σημείο ExtV και αν διαπιστώσουμε ότι η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από 14.5V τότε αποσυνδέουμε την μπαταρία και την φορτίζουμε.

Βήμα 6

Κατεύθυνση σκάφους στο σημείο ρίψης του δολώματος

Αφού ο χειριστής έχει μια απόσταση μεγαλύτερη των 5 μέτρων από την θάλασσα, κατευθύνουμε το σκάφος μας στο σημείο που θέλουμε να γίνει η απαγκίστρωση της αρματωσίας μας. Κατά την απομάκρυνση του σκάφους από την ακτή θα παρατηρήσετε στην οθόνη της τηλ/νοσης την ένδειξη Err η οποίο αυξάνεται κατά ποσοστό, Για παράδειγμα 20%. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το 80% (Εικόνα 9) Αν το Err ξεπεράσει το 80% η τηλ/νοση θα αρχίσει ηχητική ειδοποίηση.

Επίσης αν η τιμή ExtV στην οθόνη της τηλ/νοσης η οποία απεικονίζει την μπαταρία του σκάφους είναι χαμηλότερη από 14.5V θα αρχίσει ηχητική ειδοποίηση και θα πρέπει το σκάφος να επιστρέψει στην ακτή και στην περίπτωση που επιθυμούμε να γίνει ξανά η χρήση του σκάφους θα πρέπει να φορτίσουμε την μπαταρία στο 100% (16.8V)

Την στιγμή που φτάσει στο προορισμό του και ενώ το σκάφος μας δεν πρέπει να σταματά να κινείται πιέζουμε το κουμπί της απαγκίστρωσης (εικ.5) έτσι ώστε να αποφύγουμε τον κίνδυνο μπλεξίματος της αρματωσίας μας στη προπέλα, πηδάλιο κτλ.

Κατόπιν κατευθύνουμε το σκάφος πίσω στη στεριά. Αν κατά την απαγκίστρωση παρατηρήσουμε ότι η πετονιά μας συνεχίζει να ελκύεται από το σκάφος, μειώνουμε την ταχύτητα του σκάφους μας ομαλά μέχρι να νιώσουμε ότι η πετονιά μας απελευθερώθηκε.

β) Δεν προτείνεται η χρήση του σκάφους από άπειρους χειριστές αν ο κυματισμός του νερού ξεπερνάει τα 50 εκατοστά (6 Beaufort)

ΠΡΟΣΟΧΗ . Σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουμε τις ρυθμίσεις από το μενού της τηλεκατεύθυνσης. Κίνδυνος απορύθμισης του σκάφους!!

Βήμα 7

Αυτόματη επιστροφή στην ακτή με το σύστημα GPS (Η χρήση της αυτόματης επιστροφής να γίνεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης)

Από την στιγμή που θα ενεργοποιήσουμε το σκαφάκι, η μονάδα GPS παρακολουθεί την κατάσταση της μπαταρίας του σκάφους καθώς επίσης και το σήμα της τηλεκατεύθυνσης ανά 300 msec .

Έτσι ο χειριστής έχει την δυνατότητα ενεργοποίησης της αυτόματης επιστροφής τους σκάφους, απενεργοποιώντας την τηλ/νοση ή τοποθετώντας τον διακόπτη που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της τηλ/νοσης στην κάτω θέση- (εικόνα 5)

Κατά την διάρκεια της επιστροφής του σκάφους από απώλεια εμβέλειας στην ακτή υπάρχει περίπτωση να μπει ξανά στην εμβέλεια της τηλ/νοσης, σε αυτή την περίπτωση το σκαφάκι θα ακολουθήσει τις ανάλογες εντολές που θα έχει η τηλ/νοση μας σε εκείνη την στιγμή.

Όταν το σκάφος φτάσει σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από την ακτή θα πρέπει να ενεργοποιήσει εκ' νέου την τηλ/νοση έτσι ώστε να πάρει τον έλεγχο του σκάφους, έτσι ώστε να αποφύγει την σύγκρουση του σκάφους στην ακτή.

Προσοχή. Δεν ενεργοποιούμε τον διακόπτη (Εικόνα 5) της αυτόματης επιστροφής του GPS όταν το σκαφάκι είναι στην ακτή.

Συντήρηση σκάφους και μπαταρίας

Μετά από κάθε χρήση του σκάφους θα πρέπει να πλένουμε τον σύστημα υδρόψυξης του σκάφους με γλυκό νερό. Ο καθαρισμός γίνεται με τον εξής τρόπο.

Τοποθετούμε το στόμιο από ένα πλαστικό μπουκάλι με γλυκό νερό ή με μία μεγάλη σύριγγα στο σημείο της εξαγωγής του νερού της υδρόψυξης το οποίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του σκάφους (εικόνα 10) και το πιέζουμε έως ότου δούμε το νερό να εξέρχεται από το πίσω μέρος της προπέλας .

Την μπαταρία του σκάφους θα πρέπει να την βγάζουμε από το σκάφος μετά την χρήση του σκάφους και να τοποθετείται σε σκιερό μέρος αποφεύγοντας την υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες. **ΠΡΟΣΟΧΗ κάθε 2 μήνες θα πρέπει να βάζουμε λιπαντικό ή γράσο και στα δύο φίς της μπαταρίας έτσι ώστε να αποφεύγουμε την οξείδωση τους από την υγρασία της θάλασσας.**

Αν διαπιστώσουμε ότι η υδρόψυξη του σκάφους δεν λειτουργεί τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σκάφος μας με χαμηλή ταχύτητα χωρίς πρόβλημα μέχρι το καθαρισμό της υδρόψυξης από την Aigaiο RCB.

Αντικατάσταση μπαταριών της τηλεκατεύθυνσης : Η τηλ/νοση τροφοδοτείται από 4 αλκαλικές μπαταρίες AA οι οποίες είναι τοποθετημένες στο πίσω μέρος της τηλ/νοσης. Η αντικατάσταση τους από την υγρασία της θάλασσας.

ΠΡΟΣΟΧΗ δεν τοποθετούμε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στην τηλ/νοση



Εικ 10

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης του R3 WAVE GPS

1. Σε καμία περίπτωση δεν αγγίζουμε την προπέλα και τα υπόλοιπα κινητά μέρη του σκάφους διότι υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού!
2. Ελέγχουμε την σωστή λειτουργία του σκάφους δύο ημέρες πριν από την χρήση του.
3. Τοποθετούμε το σκάφος σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται η επαφή του πηδαλίου και της προπέλας με το έδαφος ή με άλλα αντικείμενα διότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.
4. Πριν ενεργοποιήσουμε την τηλ/νση και το σκάφος, τοποθετούμε τον αριστερό μοχλό της τηλ/νσης στην κατώτατη θέση καθώς και τους διακόπτες στην επάνω θέση
5. Ενεργοποιούμε την τηλεκ/νση και κατόπιν συνδέουμε την μπαταρία η οποία βρίσκεται μέσα στο σκάφος.
6. Αφού έχουμε ενεργοποιήσει την τηλ/νση και έχουμε συνδέσει και την μπαταρία του σκάφους, θα ακούσουμε ένα διακεκομμένο ηχητικό σήμα από το εσωτερικό του σκάφους. Σε αυτή αυτό το σημείο το σκάφος είναι έτοιμο έτοιμο ώστε να λειτουργήσει στην μέγιστη ταχύτητα.
7. Με τον μικρό διακόπτη ο οποίος βρίσκεται επάνω αριστερά ενεργοποιούμε τον μηχανισμό της απαγκίστρωσης και τοποθετούμε το άκρο της πετονιάς που θέλουμε να μεταφέρουμε.
8. Δίνουμε προσοχή έτοιμο ώστε κατά το ρίξιμο του σκάφους μας στο νερό να αποφύγουμε το μπλέξιμο της πετονιάς μας ή του παράμαλλου με το πηδάλιο ή την προπέλα
9. Οδηγούμε το σκάφος στο σημείο που θέλουμε να απελευθερώσουμε το δόλωμα μας και κατόπιν απενεργοποιούμε τον μηχανισμό απαγκίστρωσης για να γίνει η απελευθέρωση.
10. **ΠΡΟΣΟΧΗ.** Εάν διαπιστώσουμε ότι στην περιοχή που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε το σκάφος υπάρχουν επιπλέοντα απορρίμματα, φύκια, ξύλα κτλ **TΟΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ!** Αποφεύγουμε να κάνουμε χρήση του σκάφους κοντά σε εκβολές ποταμών, ναυπηγεία, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, παράκτιες βιομηχανίες, ιχυόσκαλες, μετά από έντονους νότιους ανέμους (επιπλέοντα φύκια)
11. Προσοχή, μετά την απελευθέρωση προσέχουμε έτοιμο ώστε το σκάφος μας να μην περάσει επάνω από την πετονιά-νήμα κατά την επιστροφή του στην ακτή. Στην περίπτωση που καταλάβουμε ότι η προπέλα του σκάφους έπιασε την πετονιά μας σταματάμε την λειτουργία της από την τηλ/νση και τραβάμε το σκάφος στην ακτή από την πετονιά. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταστραφεί ο κινητήρας του σκάφους.
12. Αφού επιστρέψει το σκάφος μας στην ακτή δίνουμε μεγάλη προσοχή ώστε να μην χτυπήσει το σκάφος, προπέλα και πηδάλιο σε κάποιο εμπόδιο του βυθού, πέτρα, άμμος κτλ.
13. Ελέγχουμε ΠΑΝΤΑ την τάση της μπαταρίας μας στην οθόνη της τηλ/νσης η οποία αναγράφεται στο σημείο ExtV. Αν διαπιστώσουμε ότι η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από 14.5V τότε αποσυνδέουμε την μπαταρία και την φορτίζουμε. **Δεν χρησιμοποιούμε το σκάφος όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη των 14.5V**
14. Δεν θα πρέπει να γίνει χρήση του σκάφους αν διαπιστώσουμε την μη σωστή λειτουργία του πηδαλίου, του κινητήρα ή κακή κατάσταση της μπαταρίας.
15. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ύπαρξη υγρασίας στο εσωτερικό του σκάφους επικοινωνήστε με την Aigao RCB

Πιθανά τεχνικά προβλήματα και λύσεις

Πιθανό πρόβλημα

Αιτίες - Λύσεις

Το σκαφάκι δεν ενεργοποιείται	Ελέγχετε την τάση (Volt) και την κατάσταση της μπαταρίας Ελέγχετε το φίς και το καλώδιο της μπαταρίας και του σκάφους για τυχόν οξείδωση.
Ακούγεται ένας συνεχόμενος διακεκομμένος ήχος από το σκαφάκι και δεν λειτουργεί ο κινητήρας ενώ λειτουργούν όλα τα υπόλοιπα, πηδάλιο κτλ	Ο αριστερός μοχλός της τηλ/νσης δεν βρίσκεται στο κάτω μέρος Ο μικρός διακόπτης που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον αριστερό μοχλό (δεξιά του μοχλού) της τηλ/νσης θα πρέπει να το πέσουμε προς τα κάτω (Εικόνα 11)
Το σκαφάκι δεν κινείται σε ευθεία πορεία	Πιέστε το μικρό διακόπτη αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα έτοιμο ώστε το πηδάλιο να τοποθετηθεί ακριβώς στη κεντρική θέση Αν το πηδάλιο έχει δεχθεί χτύπημα και έχει αλλάξει η θέση του μην χρησιμοποιήστε το σκαφάκι σε καμία περίπτωση!
Δεν βγαίνει νερό από την πλαϊνή τρύπα της υδρόψυξης	Το σύστημα της υδρόψυξης έχει φράξει από κάποιο αντικείμενο, άμμος κτλ ή έχει φράξει από αλάτι και θα πρέπει να καθαριστεί με καθαριστικό αλάτων. Σε αυτή τη περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το σκάφος με χαμηλή ταχύτητα
Η τηλ/νση δεν ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται το εξής μήνυμα "Warning" Place all switches in their up position and lower the throttle"	Τοποθετήστε όλους τους επάνω διακόπτες στην επάνω θέση και τον αριστερό μοχλό στην κάτω θέση (εικόνα 2) Αν συνεχίσει το μήνυμα τότε σημαίνει ότι έχει καταστραφεί κάποιος από τους διακόπτες
Δεν λειτουργεί ο μηχανισμός της απαγκίστρωσης	Καθαρίστε τον διακόπτη της απαγκίστρωσης με λιπαντικό WD40 Αν το πρόβλημα συνεχίστε επικοινωνήστε με την Aigao RCB
Δεν λειτουργεί το πηδάλιο του σκάφους	Επικοινωνήστε με την Aigao RCB
Δεν λειτουργούν τα φώτα του σκάφους	Επικοινωνήστε με την Aigao RCB
Περιστρέφεται ο κινητήρας αλλά δεν περιστρέφεται η προπέλα	Επικοινωνήστε με την Aigao RCB
Δεν φορτίζει η μπαταρία του σκάφους και στον φορτιστή εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος	Ελέγχετε τα φίς της μπαταρίας για τυχόν οξείδωση και καθαρίστε με καθαριστικό επαφών

	Συνδέστε την μπαταρία στο σκαφάκι και ελέγχτε στην οθόνη της τηλ/νοσης (ExtV) . Αν είναι κάτω από 12.5 Volt σημαίνει ότι η μπαταρία έχει ξεπεράσει το κατώτατο σημείο ασφαλείας και έχει καταστραφεί.
Υπάρχει νερό στο εσωτερικό του σκάφους	Ελέγχετε τις στρογγυλές θυρίδες του σκάφους Ελέγχετε τον άξονα της προπέλας και το πηδάλιο για πιθανή καταστροφή τους. Ελέγχετε την γάστρα του σκάφους για χτύπημα Επικοινωνήστε με την Aigao RCB
Το περιμετρικό μαύρο λάστιχο του σκάφους έχει βγει από την θέση του	Πιέστε το λάστιχο έτσι ώστε να τοποθετηθεί στο σκάφος. Το περιμετρικό μαύρο λάστιχο του σκάφους είναι ΜΟΝΟ για προστασία του σκάφους από πιθανών χτυπήματα και δεν παίζει κανένα ρόλο στην αδιαβροχοποίηση του σκάφους. ΜΗΝ ΠΡΟΣΤΕΘΕΤΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΤΟ ΜΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Τα φώτα του σκάφους ανάβουν και σβήνουν κάθε 4 δευτερόλεπτα	Χαμηλή τάση μπαταρίας σκάφους κάτω από 20% Σταματήστε την χρήση του σκάφους και φορτίστε την μπαταρία
Μετά από πιάσιμο της πετονιάς ή κάποιου απορρίμματος, σακούλα κτλ στην προπέλα του σκάφους, υπάρχει καπνός στο εσωτερικό του	Πιθανή καταστροφή του κινητήρα ή του ελεγκτή ταχύτητας Επικοινωνήστε με την Aigao RCB
Ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος (Alarm) από την τηλ/νοση ενώ όλες οι ενδείξεις είναι σωστές.	Η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από 14.5V. Σταματήστε την χρήση του σκάφους και φορτίστε την μπαταρία Το σφάλμα εμβέλειας της τηλ/νοσης Err έχει ξεπεράσει το 80%. Επιστρέψτε το σκαφάκι σε πιο κοντινή απόσταση από την ακτή
Το λαμπάκι του GPS δεν ανάβει	Τοποθετήστε το σκαφάκι σε ανοικτό χώρο μακριά από κτήρια κτλ αποσυνδέστε την μπαταρία του σκάφους και επαναλάβετε την διαδικασία
Το Gbox δεν λειτουργεί	Επικοινωνήστε με την Aigao RCB

Όροι εγγύησης – ασφαλείας και σωστής χρήσης του τηλεκατευθυνόμενου σκάφους

Το τηλεκατευθυνόμενο σκάφος είναι κατασκευασμένο μόνο για χρήση παράκτιου ψαρέματος. Δεν επιτρέπετε η χρήση του για μοντελισμό, διασκέδαση κτλ. Είναι 100% χειροποίητο και πληροί όλους τους κανόνες ασφαλής χρήσης για τον χειριστή.

Δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση του σκάφους στη περίπτωση που η κατάσταση των μπαταριών του σκάφους και της τηλ/νοσης δεν είναι πάνω από 50% Δεν χρησιμοποιούμε το σκάφος με κυματισμό άνω των 50 εκατοστών(6 Beaufort)

Δεν λειτουργούμε το σκάφος (προπέλα και πηδάλιο) εκτός νερού πάνω από πέντε (5) δευτερόλεπτα. (κίνδυνος για τις τσιμούχες)

Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών του σκάφους και της τηλ/νοσης προσέχουμε για την σωστή σύνδεση των καλωδίων

Απαγορεύεται η φόρτιση των μπαταριών του σκάφους με διαφορετικό φορτιστή από αυτό που παραδίδεται κατά την πώληση του σκάφους

Κατά την διάρκεια της έλξης της αρματωσιάς, πετονιάς κτλ δεν σταματάμε την κίνηση του σκάφους (Κίνδυνος μπλεξίματος στο πηδάλιο, προπέλα)

Μετά από κάθε χρήση και πριν από την αποθήκευσή του σκάφους, αποσυνδέουμε τους πόλους των μπαταριών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία στο σκάφος εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο του εγχειρίδιο χρήσης (user manual).

Τοποθετούμε το σκάφος στο νερό με μεγάλη προσοχή

Κατά την τοποθέτηση του στο νερό θα πρέπει να προσέχουμε το βάθος του νερού να ξεπερνάει τα τριάντα (30) εκατοστά να αποφεύγονται τα βράχια και να μην περιέχονται σε αυτό, απορρίμματα, φύκια κτλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει την μπαταρία και την απώλεια του σκάφους!

